


# Configurazione Area51 con Zenith MACH 1005 CK

Ultimo Aggiornamento: 13 giugno 2014

La configurazione di Area51 dev'essere la seguente: da Gestione Banco > Impostazioni > Parametri Generali:

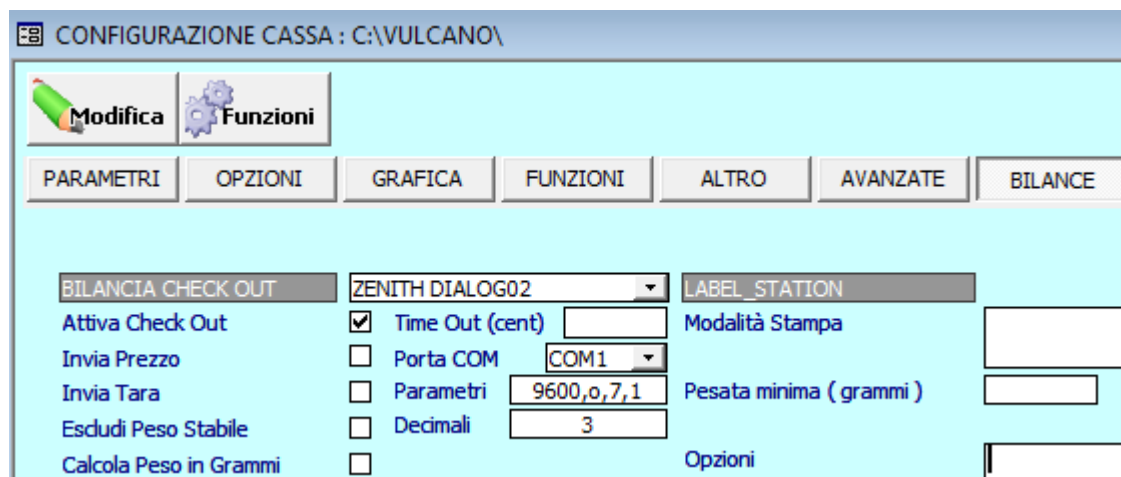

dove ovviamente la porta COM deve essere quella corretta. Di default i parametri della porta COM sono 9600,0,7,1 (da modificare se diversamente programmati sulla bilancia in uso)

Non è necessario nessun programma esterno.

In caso di errori in pesata, togliere il peso dalla bilancia, riavviarla, e poi riprovare la pesata.

## Informazioni tecniche

Segue schema del cavo di collegamento PC-Bilancia:

RJ12 (bilancia)		RS232 (PC)
1	(cts)	
2	GND----->	5
3	(rts)	
4	TXD----->	2
5	RXD----->	3
6	(vcc)	

inoltre qui vanno cortocircuitati i pin  
4, 6 e 8